


TOSHIBA  
Leading Innovation >>>  
簡単ガイド

お願い —安全に正しく使用するために—

- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。


1 リモコンに乾電池を入れる

- 付属の乾電池を入れます。
- ① カバーを開きます。
- ② 乾電池の極性表示 $+$ と $-$ を確かめて、図の向きになるように入れます。

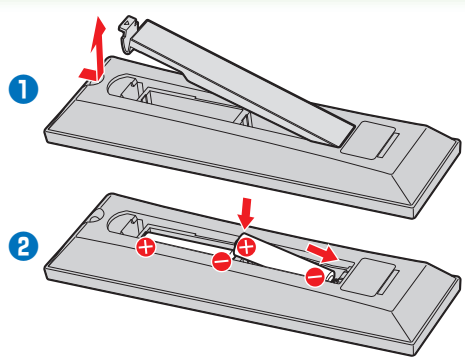

2 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- ※ 製品の外観は機種によって多少異なります。
- デジタル放送を視聴するにはB-CASカード(同梱)が必要です。常に本機のB-CASカード挿入口に入れておいてください。
- B-CASカードが貼られていた説明書を参照して、登録をしてください。

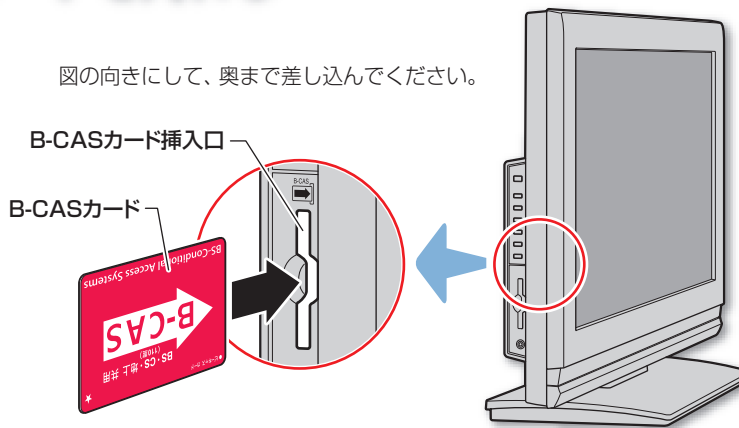

お問い合せについて…

お取り扱いのご相談は「東芝テレビ相談センター」

一般回線・PHSからの利用は  
0120-97-9674

携帯電話からの利用は  
0570-05-5100

受付時間  
9:00 ~ 20:00

FAX 03-3258-0470

※IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用にならない場合は、03-6830-1048 (通話料：有料)


3 アンテナ線をつなぐ

- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。

1 テレビだけの場合


接続例

壁のアンテナ端子がUHF/VHFとBS/110度CSに分かれているとき

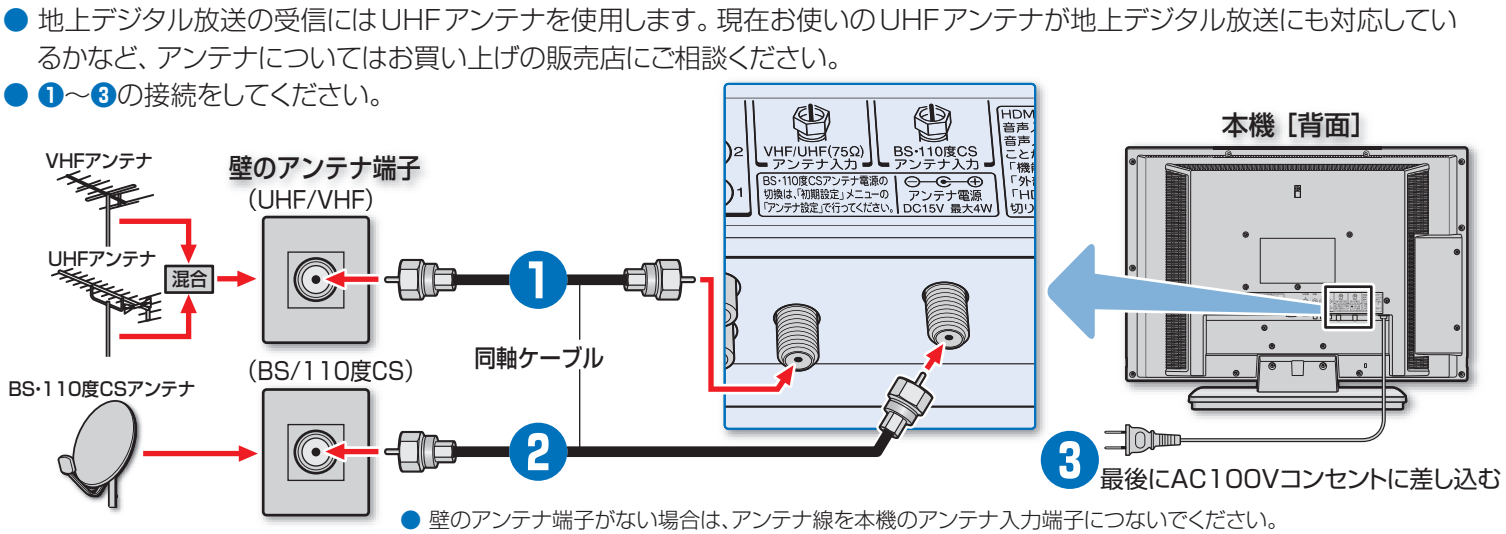


壁のアンテナ端子がUHF/VHF/BS/110度CS混合のとき

- マンションなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴できる放送の種類について、共聴システムの管理者(マンションの管理者など)にお問い合わせください。
- ①~③の接続をしてから、本機の電源プラグをコンセントに差し込んでください。

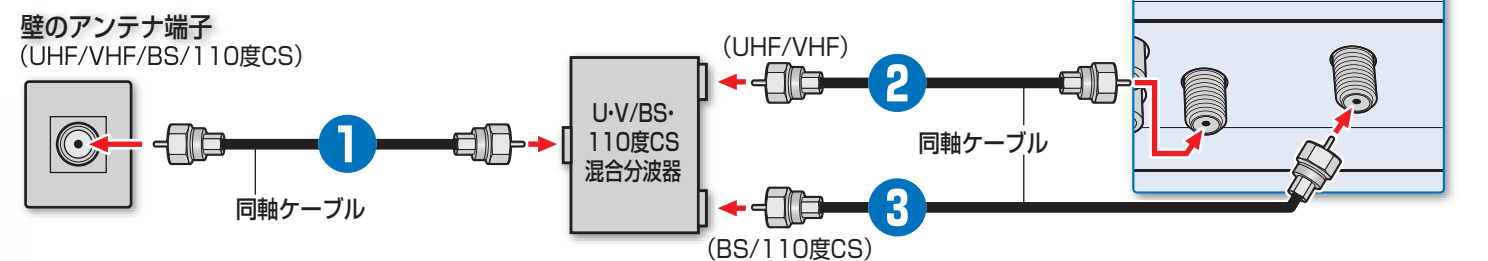

2 DVDレコーダーやビデオを通してつなぐ場合

接続例

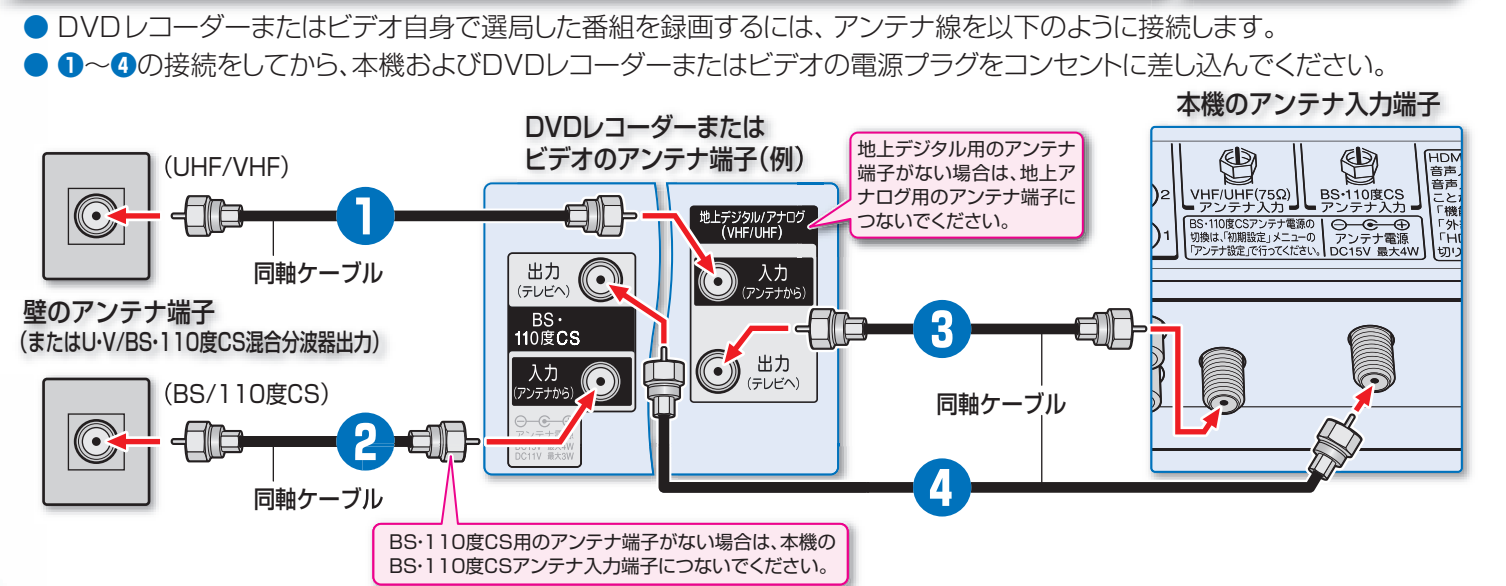


3 CATVを利用している場合

接続例


一般的な接続例

- CATVホームターミナルによっては、接続端子の種類、名称、配置などが異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ①~③の接続をしてから、本機およびCATVホームターミナルの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

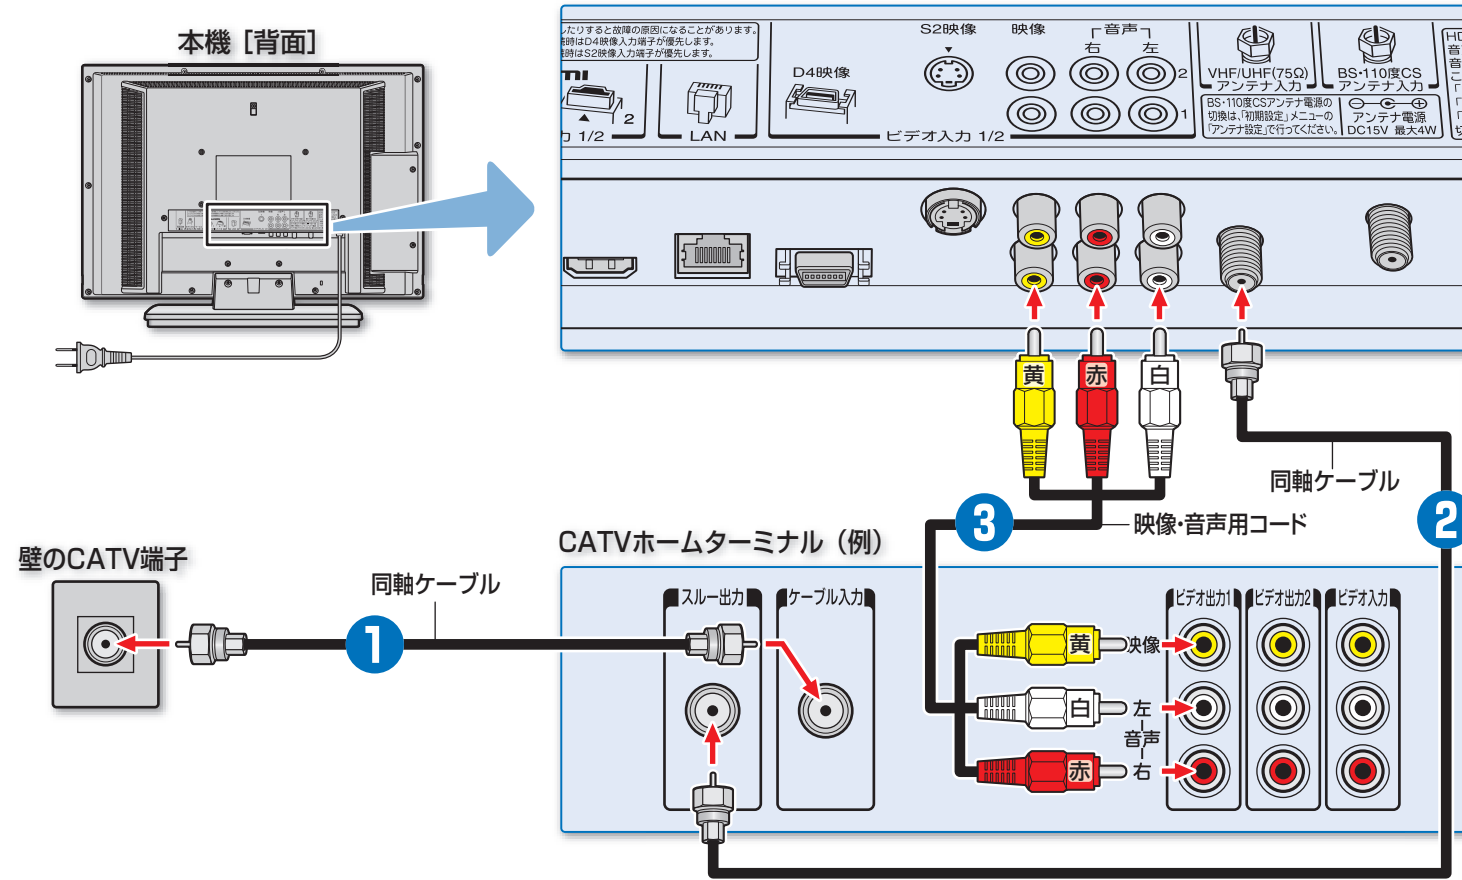


地上デジタル放送の電波が出力されないCATVホームターミナルの場合

- 壁のCATV端子に地上デジタル放送のUHF電波が送られてきていても、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力端子」などにその電波が出力されない場合があります。その場合には以下のように接続してください。

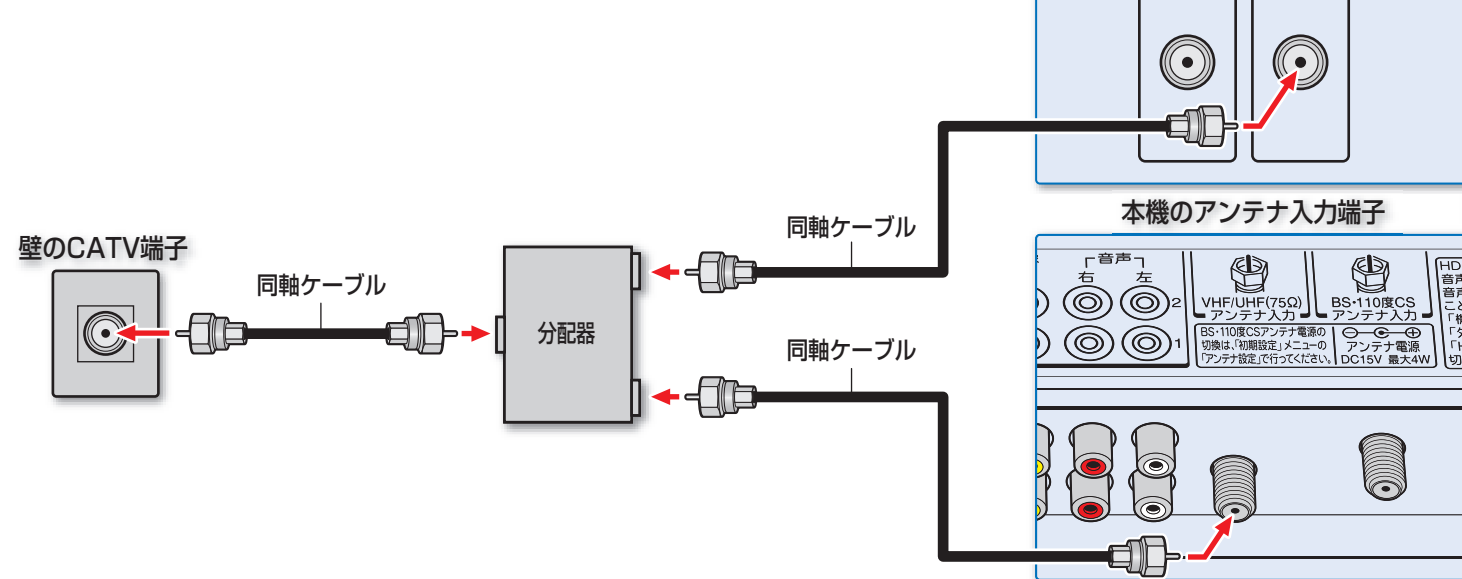

4 外部機器をつなぐ


- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。
- 画質の良さは原理的に①→②→③→④の順になります。(元映像の品位によっては、画質の違いがわからないことがあります)
- ハイビジョン画質の映像を見るには、①または②の接続をする必要があります。
- ビデオ入力2は「ゲーム用」に設定されています。

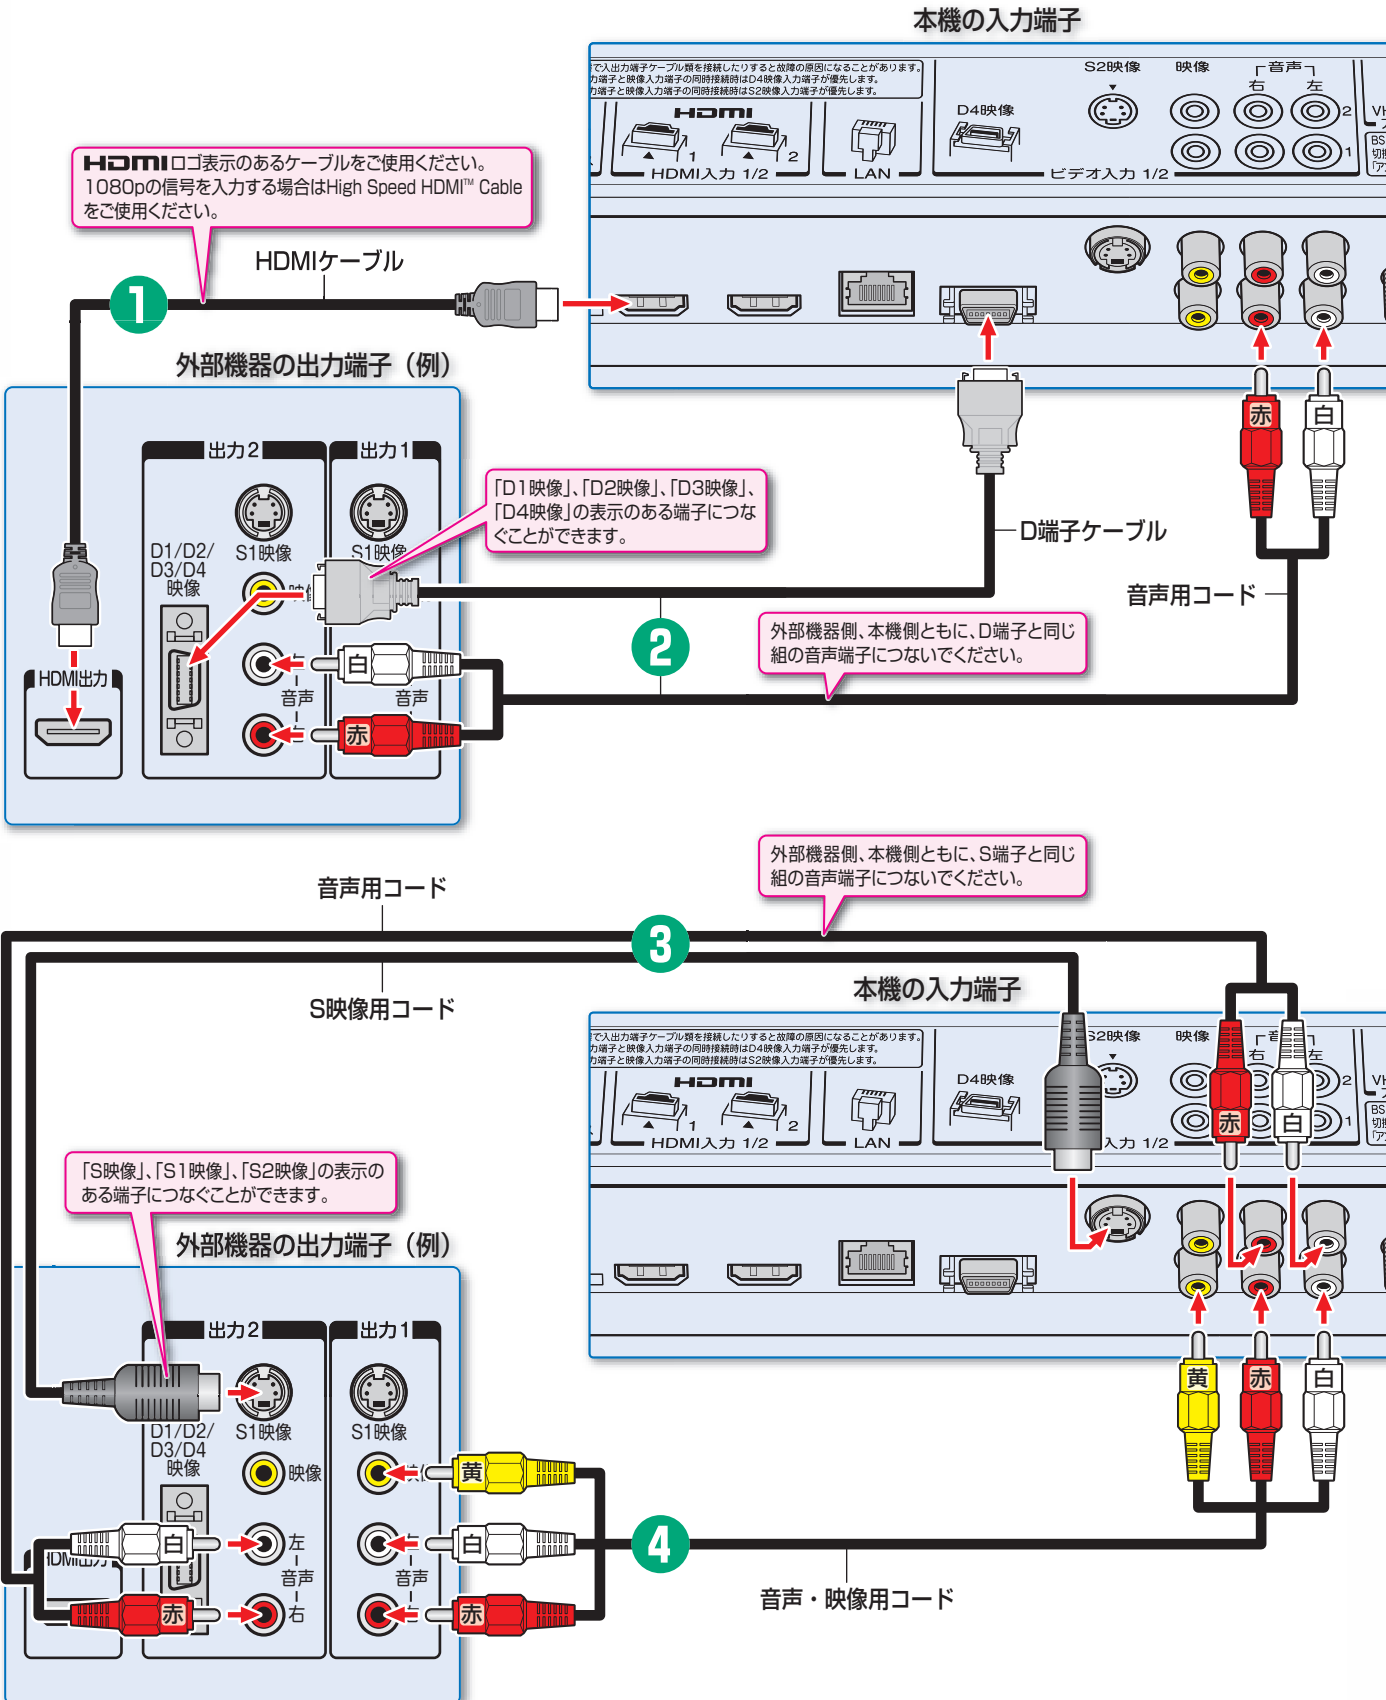



# 5 電源を入れる

- 本体側面の電源ボタンを押して電源を入れます。  
電源がはいると、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。(もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます)

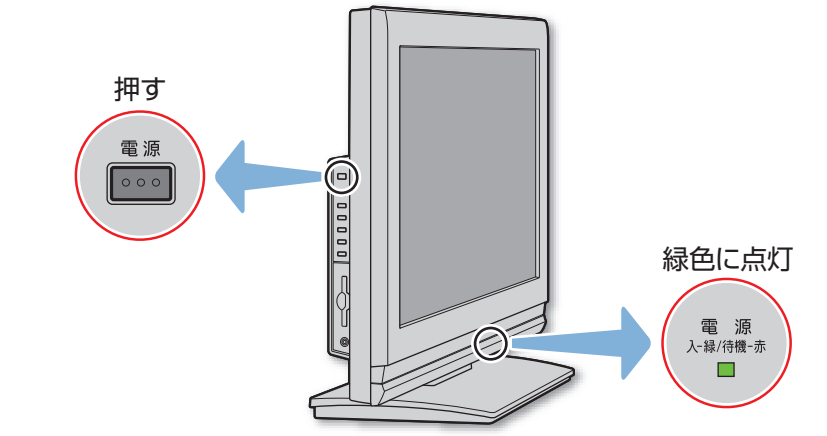

※ はじめて電源を入れたときは、「はじめての設定」の画面が表示されます。

■ リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときに 電源 を押すと待機状態になり、「電源」表示ランプが赤色に点灯します。
- 「待機」のときに 電源 を押すと電源がはいり、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。

# 6 「はじめての設定」をする

- お住まいの地域の地上アナログ放送(VHF放送、UHF放送)や地上デジタル放送を視聴するには、以下の手順で「はじめての設定」をする必要があります。



1 「はじめての設定」を開始する

ここでは、デジタル放送を受信するのに必要な設定を下記の順に行います。アンテナの接続とB-CASカードが挿入されていることを確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および取扱説明書をご覧ください。

地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定  
↓  
郵便番号の設定  
↓  
映像メニュー設定  
↓  
室内環境設定

- 1 画面の説明を読んだら、(決定)を押す
- 2 続いて表示される「地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定」の説明画面を読んで、(決定)を押す  
地方を選ぶ画面が表示されます。

はじめての設定 地上アナログ放送チャンネル設定		
お住まいの地方を選んでください。		
北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄

# 2 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- 1 ▲・▼・◀・▶で「[地方]」を選び、(決定)を押す  
都道府県を選ぶ画面が表示されます。
- 2 ▲・▼・◀・▶で「[都道府県]」を選び、(決定)を押す  
地域を選ぶ画面が表示されます。
- 3 ▲・▼・◀・▶で「[地域]」を選び、(決定)を押す  
お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

※ 以上の操作で地上アナログ放送のチャンネルが設定され、チャンネル一覧が表示されます。

はじめての設定 地上アナログ放送チャンネル設定			
チャンネル	表示	放送局	
1	1	地アナ1	NHK総合
2	1B	地アナ1B	放送大学
3	3	地アナ3	NHK教育
4	4	地アナ4	日本テレビ
5	14	地アナ14	TOYO MX
6	6	地アナ6	TBS

ボタンを押せば7以降が確認できます。

- 4 チャンネル一覧を確認し、(決定)を押す

※ 続いて、地上デジタル放送チャンネルの設定開始画面が表示されます。

# 3 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定

続いて地上デジタルの初期スキャンを行います。初期スキャンは終了するまでに数分かかります。

地上デジタルの初期スキャンを行いますか？  
はい いいえ

ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの初期スキャンを行ってください。

- 1 [はい]の選択のままで(決定)を押す  
初期スキャンが自動的に始まり、終了すると設定内容を確認するかどうかの選択画面が表示されます。
- 2 [はい]の選択のままで(決定)を押す  
設定内容が表示されます。

はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定		
チャンネル	放送局	
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHK教育・東京
3	---	---
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS

ボタンを押せば7以降が確認できます。

- 3 内容を確認したら(決定)を押す

※ 以上で地上デジタル放送のチャンネル設定が完了しました。

# 4 郵便番号を設定する

郵便番号を設定することで、地域に密着した天気予報などのデータ放送を視聴できるようになります。

- 1 お住まいの地域の郵便番号を[1]～[10](0)で入力し、(決定)を押す  
間違えたときは、◀でケタを戻して入力し直します。

はじめての設定 郵便番号の設定	
デジタル放送では、それぞれの地域に連した番組を放送する場合があります。この設定をすることによって、お住まいの地域に連した番組を視聴することができます。	郵便番号の設定
お住まいの郵便番号を入力してください。	
1	0
5	0
0	2
3	

5 映像メニューを設定する

はじめての設定 映像メニュー設定

本機にはいくつかの映像メニューが用意されています。お好みの映像メニューを選択してください。

おまかせ(自動) 映像の内容と室内の明るさに合わせて常に見やすい画質に自動調整します。

あざやか 標準 映画 手動

テレビプロ1 映画プロ2

ボタンを押せば7以降が確認できます。

- 1 お好みの映像メニューを▲・▼で選び、(決定)を押す
- 2 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、(決定)を押す

# 6 室内の照明環境を設定する

はじめての設定 室内環境設定

本機にはいくつかの映像メニューが用意されています。お好みの映像メニューを選択してください。

おまかせ(自動) 映像の内容と室内の明るさに合わせて常に見やすい画質に自動調整します。

あざやか 標準 映画 手動

テレビプロ1 映画プロ2

ボタンを押せば7以降が確認できます。

- 1 [はい]の選択のままで(決定)を押す
- 2 ◀・▶で照明の色([電球色(暖かい白)]または[蛍光灯色(クールな白)])を選び、(決定)を押す  
電球色の蛍光灯の場合は、[電球色]を選びます。
- 3 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、(決定)を押す

※ 以上で、「はじめての設定」は終わりです。

- それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」の「その他の機能の接続・設定」の章をご覧ください。
- 次のような場合は、取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」をご覧ください。「手動設定」の操作をしてください。
  - ・見たいテレビ局が自動設定されなかった
  - ・CATVのチャンネルをリモコンのチャンネルボタンに登録したい
  - ・設定された内容を個別に変更したい
- デジタル放送の双方向サービスを利用する場合は、電話回線またはインターネットへの接続と設定が必要です。取扱説明書「準備編」の「双方向サービスを利用する場合の接続・設定」をご覧ください。

# 7 基本の操作

テレビ放送を見る

- 1 放送の種類を選ぶ  
[地デジ]：地上アナログ放送 [BS]：BSデジタル放送  
[地デジ]：地上デジタル放送 [CS]：110度CSデジタル放送
- 2 見たいチャンネルを[1]～[12](または[44])で選ぶ

- BSデジタル放送の場合、リモコンの[1]～[12]には右表のチャンネルが設定されています。(110度CSデジタル放送では、[1]と[2]にCSプロモーションチャンネルが設定されています)

数字	チャンネル名
1	NHK BS1
2	NHK BS2
3	NHK h
4	BS 日テレ
5	BS 朝日
6	BS-TBS
7	BS ジャパン
8	BS フジ
9	WOWOW
10	スターチャンネル
11	BS 11
12	TwelV

※ 有料のチャンネルを見るには放送事業者への申込が必要です。同梱の冊子「ファーストステップガイド」をご覧ください。

外部機器からの番組を見る

- 1 番組再生などをする外部機器の電源を入れる
- 2 外部機器をつないだ入力を(入力切替)で選ぶ
  - お買い上げ時の設定では、機器が接続されていない「ビデオ入力」を選ばないようにしています。
- 3 外部機器を操作する

その他の基本操作

チャンネルを順番に切り換えます

放送局名などを表示させます  
もう一度押せば表示が消えます。

(例)

放送番組に連動したデータ放送や地域(例)に密着したデータ放送が見られます  
(デジタル放送でデータ放送がある場合)

音の大きさを調節します

一時的に音を消します  
もう一度押せば音が出ます。

デジタル放送の番組表を表示させます  
番組を選んだり、予約したりできます。

二重音声の番組で、音声を切り換えられます

画面の映像を一時的に静止させます  
もう一度押せば静止が解除されます。

映像メニューを切り換えられます

本機にはほかにもいろいろな機能があります。基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧ください。本機を十分にご活用ください。

# 困ったとき

■ BS/110度CS/地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認することができます。  
デジタル放送の種類に応じた目安のレベル以上になっているか確認してください。

- 1 [クイック]を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、(決定)を押す
- 3 ▲・▼で「アンテナレベル」を選び、(決定)を押す

- アンテナレベルが表示されます。

地上デジタル放送が視聴できる目安	43 以上
BSデジタル放送が視聴できる目安	36 以上
110度CSデジタル放送が視聴できる目安	28 以上

地上デジタル放送の場合

- 4 アンテナレベルを確認したら、(終了)を押す

アンテナレベルが低いと、デジタル放送が受信できなかったり、下の図のようなブロック状のノイズが見えたりすることがあります。  
このような場合は、アンテナ線が正しく接続されているかご確認ください。  
症状が改善されない場合は、アンテナの方向調整や交換などが必要になることが考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ その他の症状のとき			※ 取扱説明書「操作編」の「困ったときには....」もご覧ください。
こんなとき	ここを確認してください	対応のしかた	
● BS/110度CS/地上デジタル放送が映らない	・ CATVや共聴システムをご利用の場合、BS/CS/地上デジタルに対応(パススルー)になっていますか？	⇒ CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者にお問い合わせください。	
● 地上デジタル放送だけが映らない	・ 地上デジタル放送は放送されていますか？ ・ 「はじめての設定」で地上デジタル放送のチャンネル設定をしましたか？	⇒ もよりの放送局にお問い合わせください。 ⇒ 取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「自動設定」の「地上デジタル放送の場合」の「初期スキャン」をしてください。	
● BS/110度CSデジタル放送だけが映らない	・ アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか？	⇒ 取扱説明書「準備編」の「アンテナの設定と調整」を参照して、「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定」を「供給する」に設定してください。	
● 地上デジタル放送が映らなくなった	・ アンテナ線がはずれていませんか？ ・ 新しい放送局が開設されていませんか？	⇒ アンテナの接続を確認してください。 ⇒ 取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「自動設定」の「地上デジタル放送の場合」の「再スキャン」をしてください。	
● 時々音が出ない、音とぎれる	・ 電波が弱いチャンネルではありませんか？	⇒ 無信号消音機能が働いていることが考えられます。取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「無信号消音設定」を「オフ」にしてみてください。	
● 特定のチャンネルだけが映らない	・ アンテナの環境がデジタル放送を受信できる状態になっていないことが考えられます。	⇒ お近くの電気店にご相談ください。	
● 番組表がすぐに表示されない	・ ご使用開始後すぐではありませんか？ ・ 電源プラグを抜いていませんか？	⇒ 本機が番組表情報を取得するまでに時間がかかります。 ⇒ 番組情報を取得するために、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」(リモコンで電源を切った状態)にしておくことをおすすめします。	